RW-5100 □ □ □ □ □

Windows7 □

2009□ 12□

□□□□□□□□

Windows7 IC RW-5100
Windows7 OS RW-5100 1

Microsoft Windows Microsoft Smart Card Base Components Microsoft Corporation

目次

1
1
2
3
3
3
4
4
7
8
8
8
9
12
12
12
13

RW-5100

RW-5100

RW-5100

RW-5100 IC

IC IC

IC IC

Windows RW-5100 PC/SC

● Windows7 USB (※1)

Vista Windows XP (32bit) Windows 2000 Windows Me Windows 98SE

RW-5100 1

RW-5100 RW-5100 OS Windows Windows Update

Windows Update IC http://www.sharp.co.jp/iccrw/

<RW-5100 >

OS	Windows Update		
Windows 7	○	○	
Windows Vista	○	○	RW-5100 1
Windows XP (32bit)	○	○	
Windows 2000	×	○	
Windows Me	×	○	
Windows 98SE	×	○	

OS / Windows Update

OS

※

Windows Update

Windows Update

Windows Update Windows Update OS Windows Update Windows Windows Update

Windows Update

(Administrator)
(Administrator)
◎ Windows Update Windows (※ 1)

※ 1 Windows Update Windows [ ]-[Windows Update]

□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □

□□□□□□□ □ □□□ □□□□□ □ □ □ □□ □ □ □□ □ □ □

(1) [□ □□ □]□ □□□ □ [□□□□□□□]□□ □□□□□□□[□□□ □□□R□]□ □ □□□ □

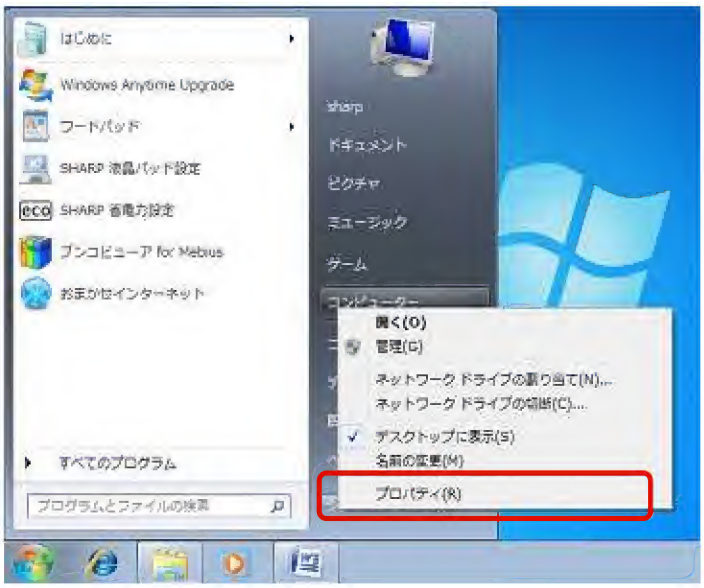
はじめに
Windows Anytime Upgrade
フードパッド
SHARP 液晶パッド設定
SHARP 省電力設定
ブンコビューア for Mebius
おまかせインターネット
すべてのプログラム
プログラムとファイルの検索
sharp
ドキュメント
ピクチャ
ミュージック
ゲーム
開く(O)
管理(G)
ネットワーク ドライブの割り当て(N)...
ネットワーク ドライブの切断(C)...
デスクトップに表示(S)
名前の変更(M)
プロパティ(R)

[□ □ □ □ □ □ □ □ □]□ □□□□□□□ □

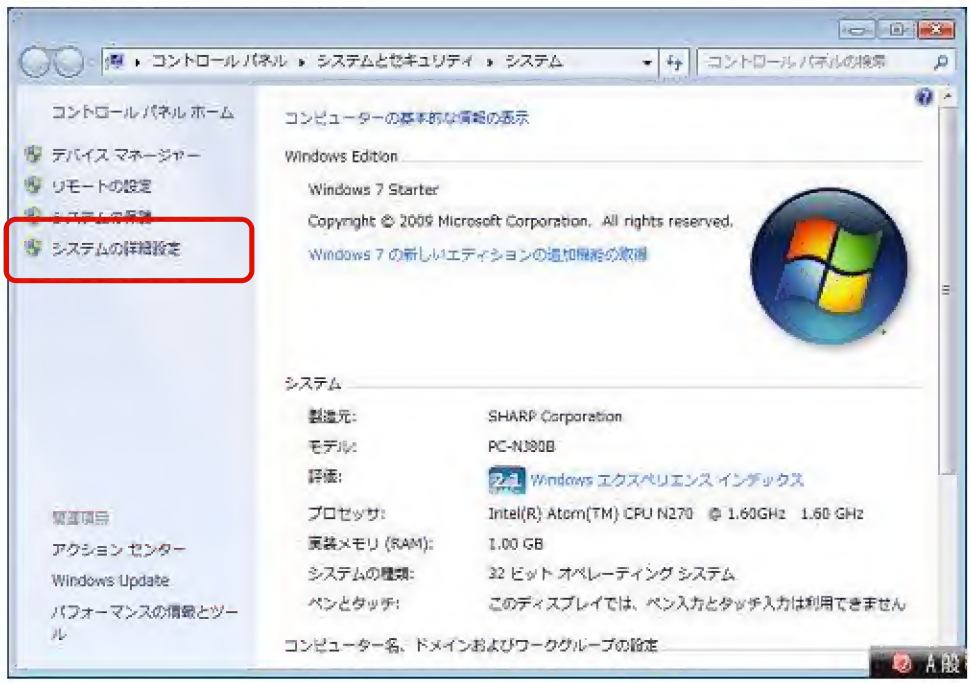
コントロール パネル ▸ システムとセキュリティ ▸ システム
コントロール パネルの検索
コントロール パネル ホーム
デバイス マネージャー
リモートの設定
システムの保護
システムの詳細設定
コンピューターの基本的な情報の表示
Windows Edition
Windows 7 Starter
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Windows 7 の新しいエディションの追加機能の取得
システム
製造元: SHARP Corporation
モデル: PC-N380B
評価: 2.1 Windows エクスペリエンス インデックス
プロセッサ: Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz 1.60 GHz
実装メモリ (RAM): 1.00 GB
システムの種類: 32 ビット オペレーティング システム
ペンとタッチ: このディスプレイでは、ペン入力とタッチ入力は利用できません
関連項目
アクション センター
Windows Update
パフォーマンスの情報とツール
コンピューター名、ドメインおよびワークグループの設定

(2) (C)

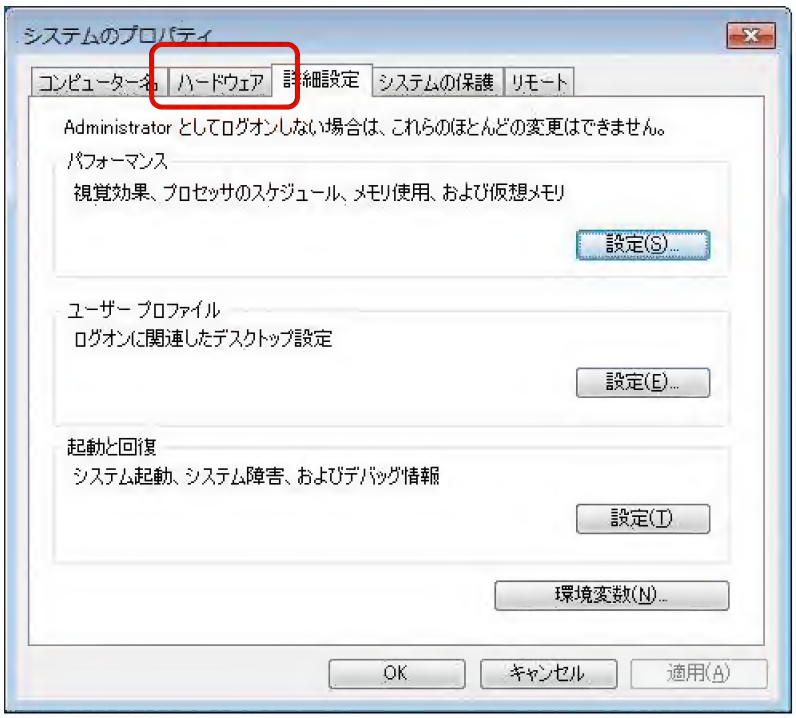
システムのプロパティ
コンピューター名
ハードウェア
詳細設定
システムの保護
リモート
Administrator としてログオンしない場合は、これらのほとんどの変更はできません。
パフォーマンス
視覚効果、プロセッサのスケジュール、メモリ使用、および仮想メモリ
設定(S)...
ユーザー プロファイル
ログオンに関連したデスクトップ設定
設定(E)...
起動と回復
システム起動、システム障害、およびデバッグ情報
設定(T)
環境変数(N)...
OK
キャンセル
適用(A)

(3) (S)

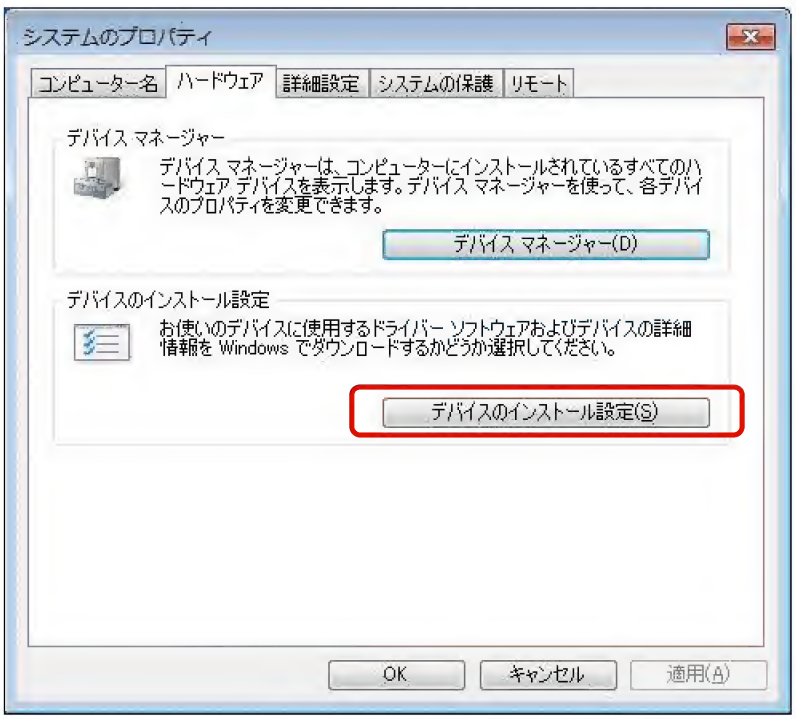
システムのプロパティ
コンピューター名
ハードウェア
詳細設定
システムの保護
リモート
デバイス マネージャー
デバイス マネージャーは、コンピューターにインストールされているすべてのハードウェア デバイスを表示します。デバイス マネージャーを使って、各デバイスのプロパティを変更できます。
デバイス マネージャー(D)
デバイスのインストール設定
お使いのデバイスに使用するドライバー ソフトウェアおよびデバイスの詳細情報を Windows でダウンロードするかどうか選択してください。
デバイスのインストール設定(S)
OK
キャンセル
適用(A)

(4)

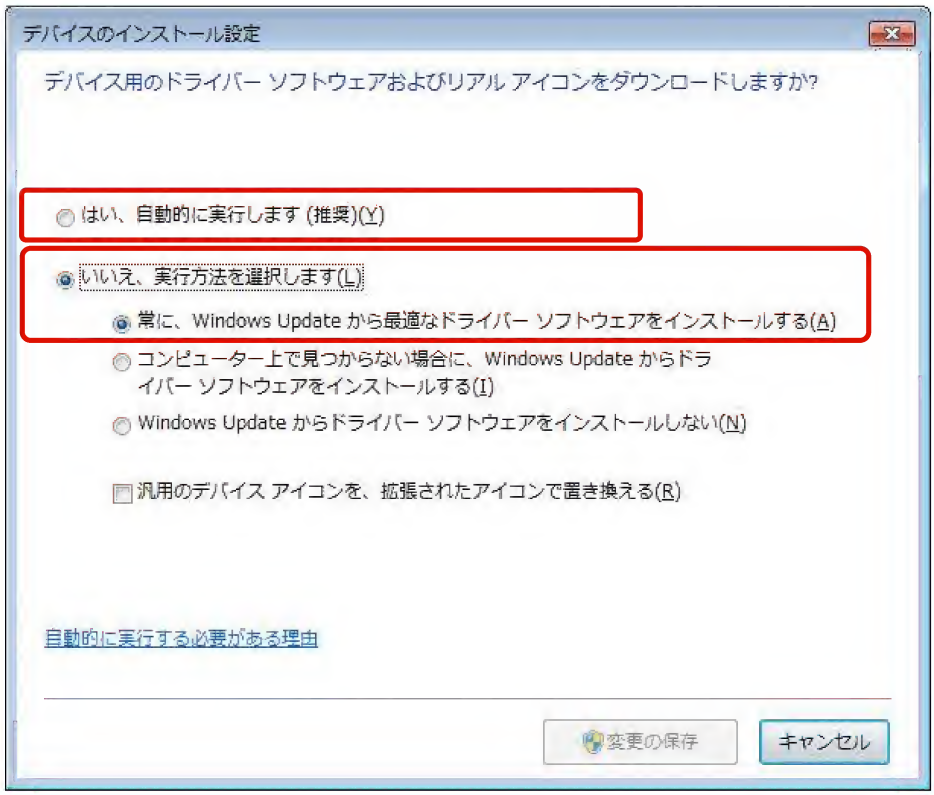
デバイスのインストール設定
デバイス用のドライバー ソフトウェアおよびリアル アイコンをダウンロードしますか?
はい、自動的に実行します (推奨)(Y)
いいえ、実行方法を選択します(L)
常に、Windows Update から最適なドライバー ソフトウェアをインストールする(A)
コンピューター上で見つからない場合に、Windows Update からドライバー ソフトウェアをインストールする(I)
Windows Update からドライバー ソフトウェアをインストールしない(N)
汎用のデバイス アイコンを、拡張されたアイコンで置き換える(R)
自動的に実行する必要がある理由
変更の保存
キャンセル

(1) Windows

(2) RW-5100 USB USB

RW5100 USB Smart Card Reader

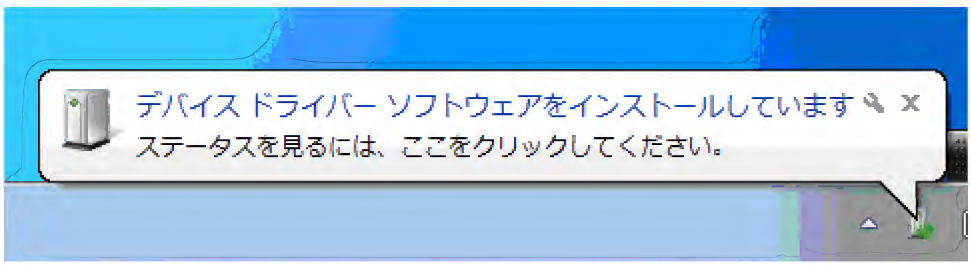

RW-5100 LED

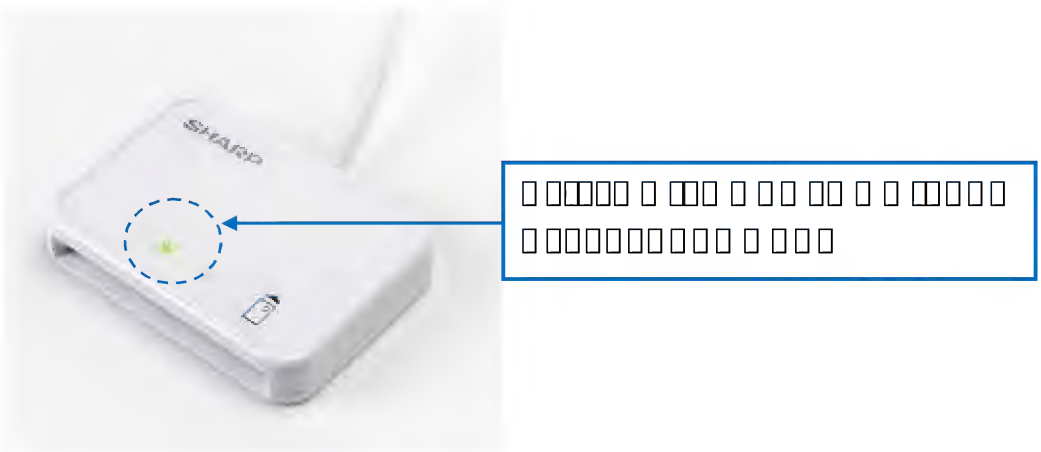

Windows Update Windows 7 IC http://www.sharp.co.jp/iccrw/

◎ Windows (Administrator)
(Administrator)
◎
◎ RW-5100 USB

(1) RW-5100 Windows 7

Y

(2)

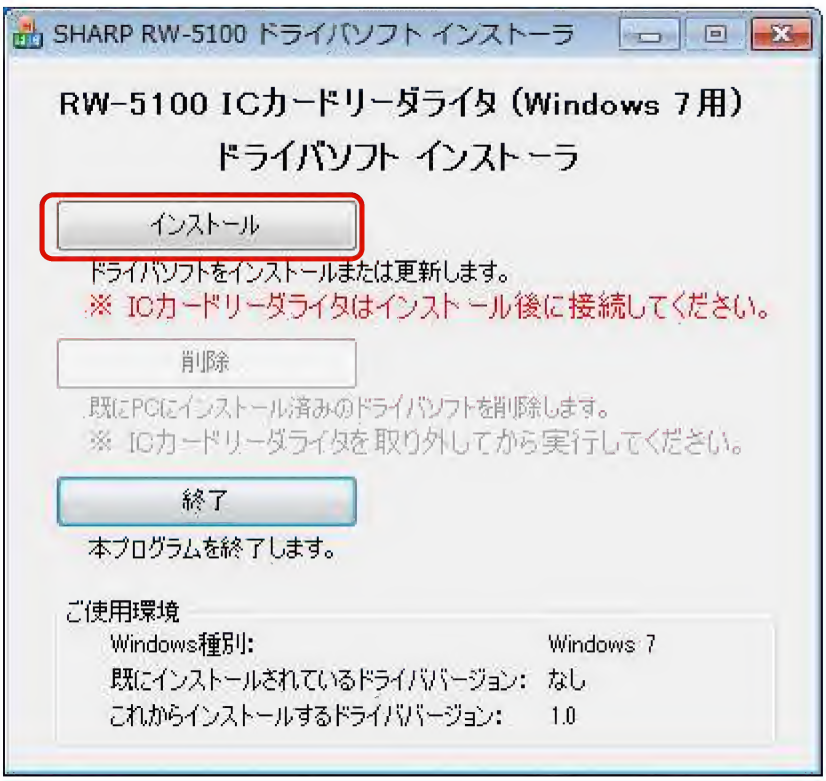

(3) [illegible]

SHARP RW-5100 ドライバソフト インストーラ
ICカードリーダライタ RW-5100用ドライバソフトをインストールします。
続行するには「次へ」をクリックしてください。
※「次へ」をクリックする前に、起動中の他のプログラムを終了してください。
※ ドライバソフトのインストールが完了するまで、ICカードリーダライタをPCに接続しないでください。
次へ
キャンセル

(4) [illegible]

SHARP RW-5100 ドライバソフト インストーラ
ICカードリーダライタ RW-5100用ドライバソフトをインストールしています。
インストール完了までに時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください。
※ ドライバソフトのインストールが完了するまで、ICカードリーダライタをPCに接続しないでください。

(5)

IC RW-5100 USB

(6) RW-5100 LED

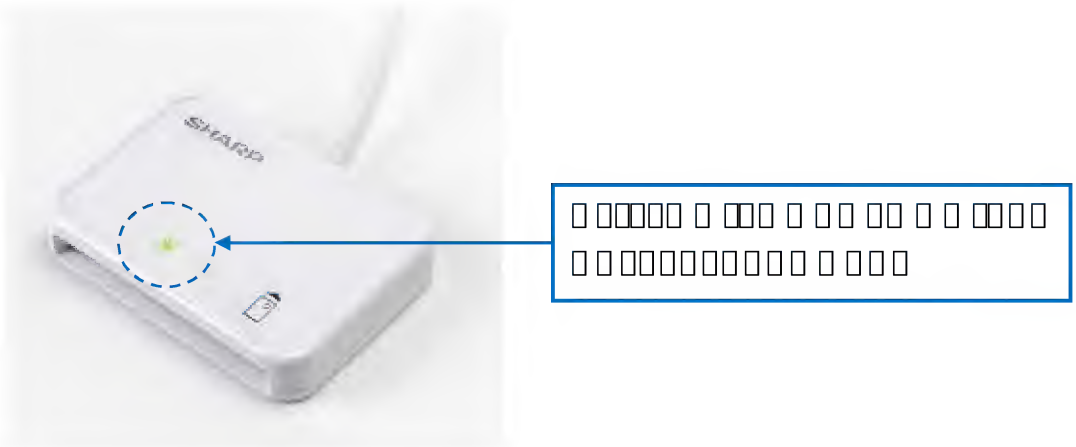

[illegible]

[illegible]

RW-5100 [illegible] RW-5100 [illegible]
Windows 7 [illegible] Windows Update [illegible] IC [illegible] http://www.sharp.co.jp/iccrw/ [illegible] Windows 7 [illegible]

[illegible]

[illegible]

◎ Windows [illegible] (Administrator [illegible]) [illegible] (Administrator [illegible]) [illegible]

◎ [illegible]

(1) RW-5100 USB

RW5100 USB

RW-5100 RW-5100 USB

(2)

(3) □□□

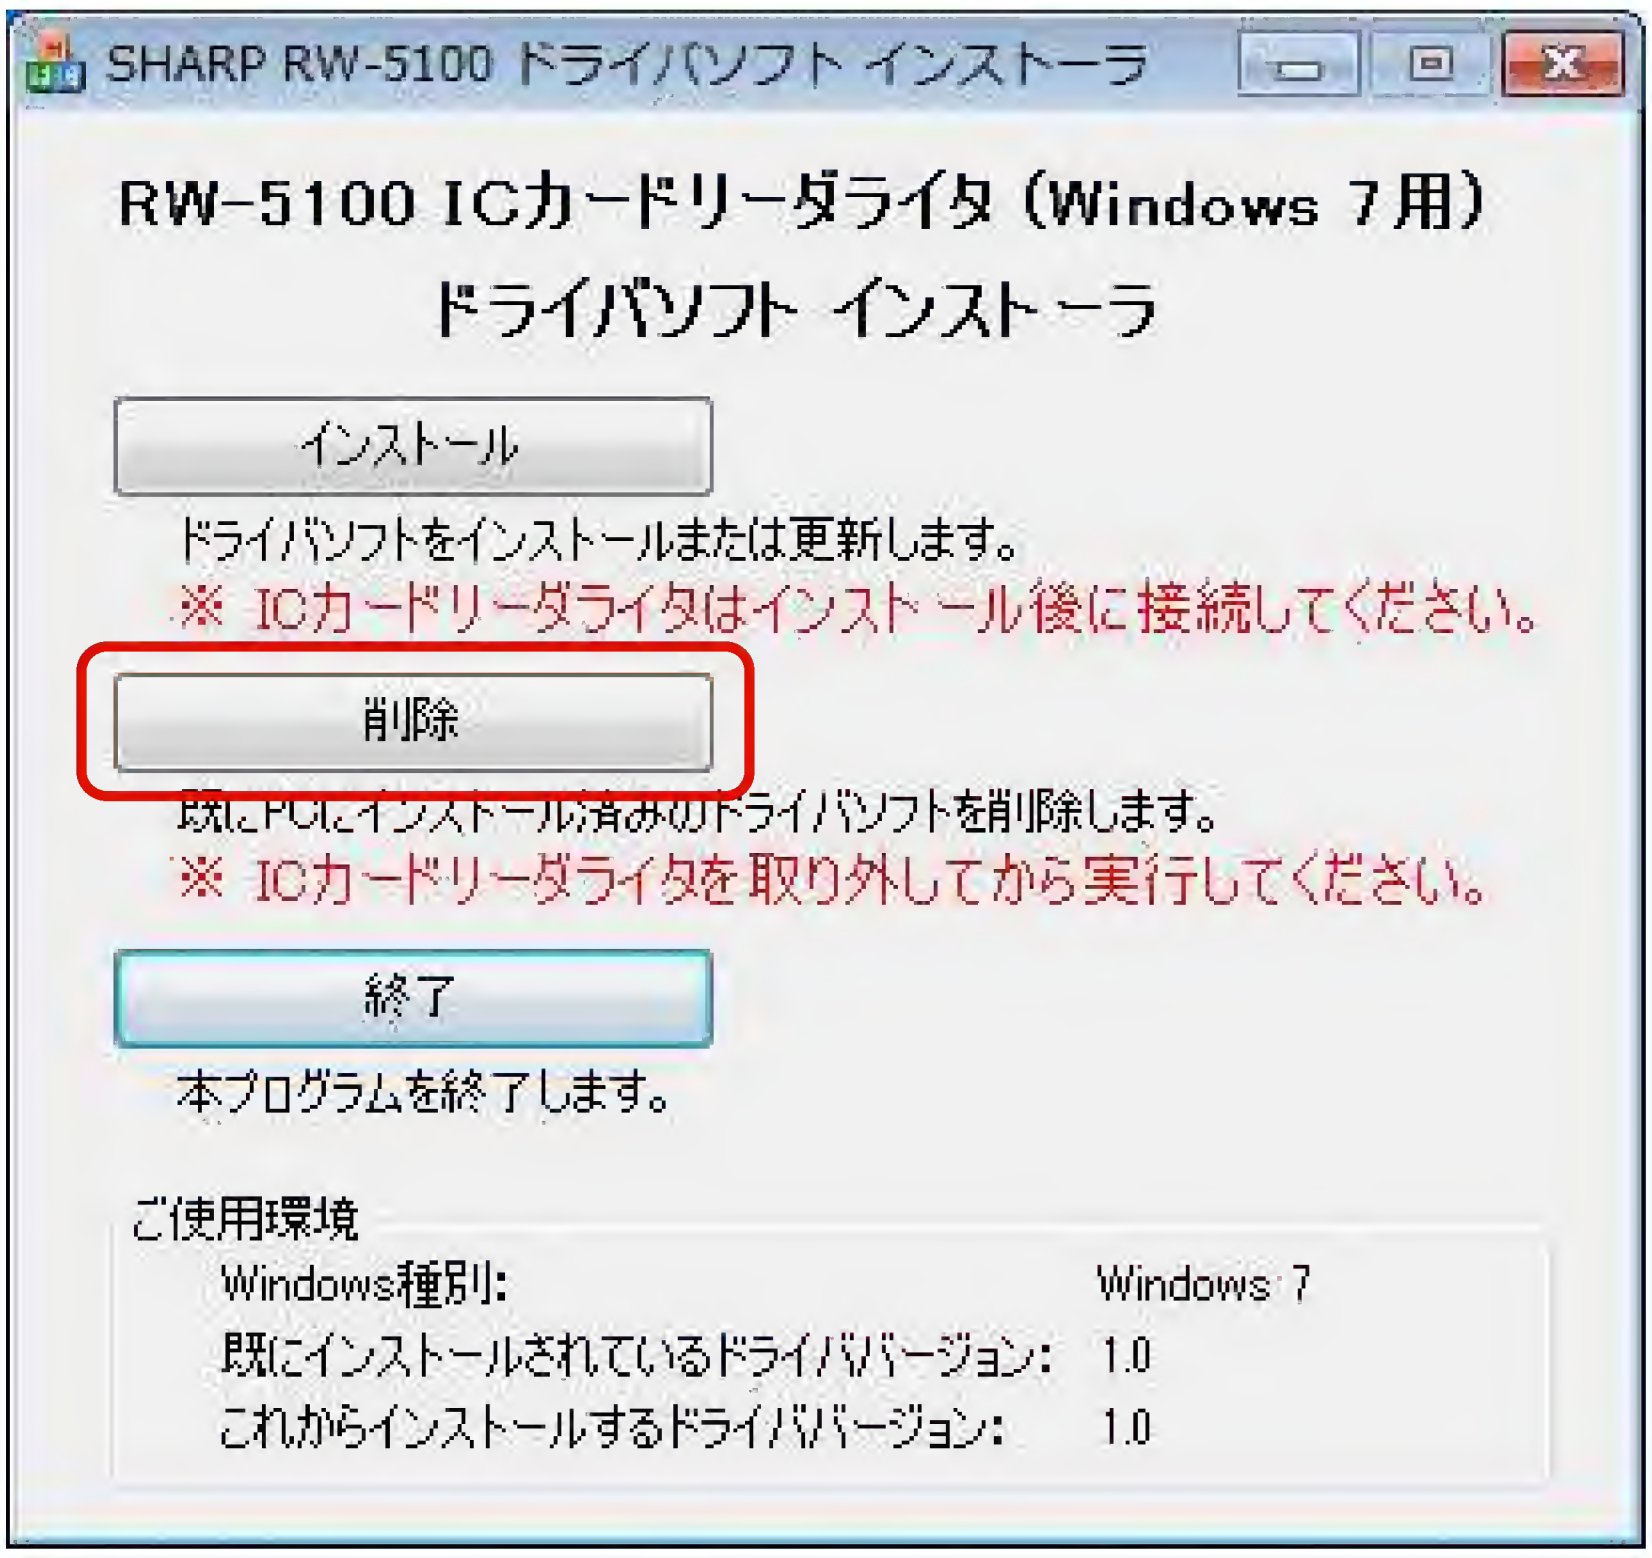
SHARP RW-5100 ドライバソフト インストーラ
RW-5100 ICカードリーダライタ（Windows 7用）
ドライバソフト インストーラ
インストール
ドライバソフトをインストールまたは更新します。
※ ICカードリーダライタはインストール後に接続してください。
削除
既にPCにインストール済みのドライバソフトを削除します。
※ ICカードリーダライタを取り外してから実行してください。
終了
本プログラムを終了します。
ご使用環境
Windows種別: Windows 7
既にインストールされているドライババージョン: 1.0
これからインストールするドライババージョン: 1.0

(4) □□□

SHARP RW-5100 ドライバソフトの削除
ICカードリーダライタ RW-5100用ドライバソフトを削除(アンインストール)します。
続行するには「次へ」をクリックしてください。
※「次へ」をクリックする前に、起動中の他のプログラムを終了して、ICカードリーダライタのケーブルをPCから抜いてください。
次へ
キャンセル

(5)

(6)

Windows Update

PC Windows

SHARP RW-5100 ドライバソフトの削除
ICカードリーダライタ RW-5100用ドライバソフトの削除(アンインストール)が完了しました。
ICカードリーダライタを抜いた状態で再起動してください。
[完了]ボタンをクリックすると、PCを再起動します。後から再起動する場合には、チェックボックスを外してください。
今すぐにPCを再起動する
完了